

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA



**GENTILE CLIENTE**

**CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.  
IN QUESTO MANUALE TROVERA' LE ISTRUZIONI, I DETTAGLI TECNICI ED IL  
CERTIFICATO DI GARANZIA DEL SUO OROLOGIO .**

**LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI  
SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE U-CLUB DEDICATA  
ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT,  
IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO  
RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.**

## FUNZIONI OROLOGIO.

- A** COPRI CORONA
- B** | **B1** LEVA ESTRAZIONE CORONA (OVE PRESENTE)
- C** CORONA
- D** PULSANTE AVVIO/ARRESTO CRONO
- E** PULSANTE ALLINEAMENTO CRONO
- F** SFERA ORE
- G** SFERA MINUTI
- H** SFERA SECONDI
- I** SFERA CONTA SECONDI CRONO
- L** SFERA CONTA MINUTI CRONO
- M** SFERA CONTA ORE CRONO
- N** SFERA 24 ORE (OVE PRESENTE)
- O** DATARIO (OVE PRESENTE)


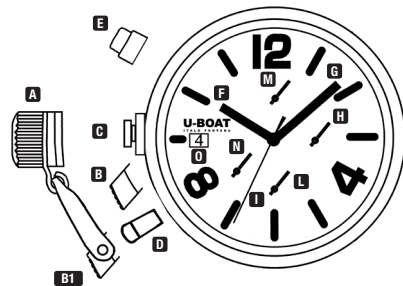


IMMAGINE INDICATIVA. ALCUNI COMPONENTI POSSONO NON ESSERE PRESENTI O PRESENTI IN DIVERSA POSIZIONE.

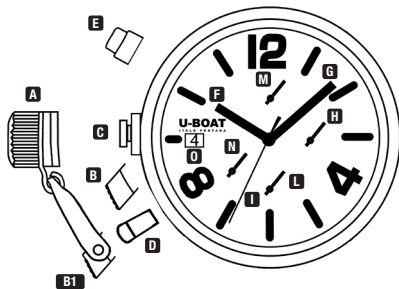

## ISTRUZIONI D'USO.

1. Svitare il copri corona **A** per accedere alla corona **C**.

**POSIZIONE 1** per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotando la corona **C** in senso orario.  
**POSIZIONE NEUTRA**

**POSIZIONE 2** premere il tasto **B** | **B1** (ove presente) (**B1** integrato nel copri corona **A**)  
**PRIMO SCATTO** la corona **C** si posiziona al primo scatto. Ruotare la corona **C** in senso orario per l'impostazione della data **O** (ove presente).

\* Per i modelli sprovvisti di tasto **B** | **B1** estrarre manualmente la corona **C** per accedere al 1° scatto.


**\*PRESTARE ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI A PAG 23.**

**POSIZIONE 3** premere ulteriormente il tasto **B** | **B1** (ove presente) (**B1** integrato nel  
**SECONDO SCATTO** copri corona **A**) la corona **C** si posiziona al secondo scatto, ruotare la corona **C** per la regolazione dell'ora esatta. Considerare l'indicatore **N** per il corretto scatto della data **O**.

\* Per i modelli sprovvisti di tasto **B** | **B1** estrarre manualmente la corona **C** per accedere al 2° scatto.

2. Premere a fondo la corona **C** per riportarla in posizione neutra.

Avvitare con cura il copri corona **A** fino al suo completo bloccaggio.

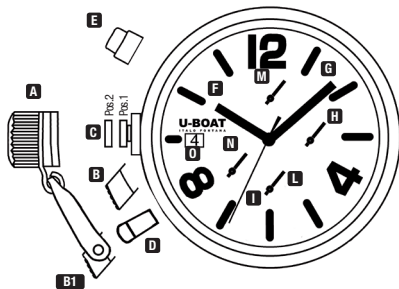

**\* ATTENZIONE**

Posizione non corretta




Posizione corretta



**\* ATTENZIONE: IMPORTANTE PER LA RIMESSA DATA**

Per evitare che durante la rimessa della data si possa verificare il disallineamento o la rottura della ruota scatto data, accertarsi che:

1. durante la rimessa manuale del datario **O** la sfera **F** non sia posizionata tra le ore 21 e le ore 03. ( fare eventualmente riferimento all'indicatore delle 24 ore **N**).
2. il giorno indicato dal datario **O** sia allineato alla finestra (vedi figura a pagina 18).
3. portare la corona **C** al secondo scatto, posizionare la sfera **F** alle 15, portare la corona **C** al primo scatto, spostare il datario **O** al giorno desiderato facendo attenzione al punto 2.

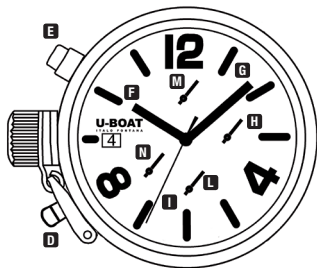

## FUNZIONI CRONOGRAFO

Premere il tasto **D** per avviare il cronografo ed il totalizzatore delle ore/minuti.

Premere di nuovo il tasto **D** per arrestare il cronografo e per il rilevamento dei tempi effettuati.

Premere il tasto **E** per azzerare il conteggio.



## **CURA E MANUTENZIONE.**

Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni anno presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua .

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

Gli orologi automatici richiedono una carica manuale dopo un lungo periodo di inattività.