

U-BOAT
ITALO FONTANA

FUNZIONI OROLOGIO.

- A** COPRI CORONA
- B** LEVA ESTRAZIONE CORONA
(OVE PRESENTE)
- C** CORONA
- D** SFERA ORE
- E** SFERA MINUTI
- F** SFERA SECONDI
(OVE PRESENTE)
- G** INDICATORE 24 ORE
(OVE PRESENTE)
- H** DATARIO
(OVE PRESENTE)


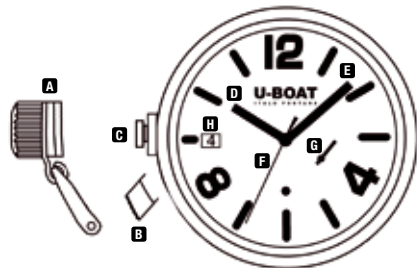


IMMAGINE INDICATIVA. ALCUNI COMPONENTI POSSONO NON ESSERE PRESENTI O PRESENTI IN DIVERSA POSIZIONE.

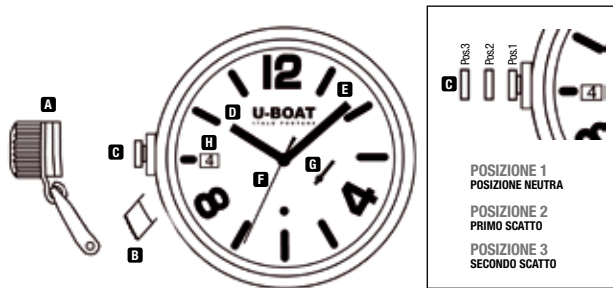

ISTRUZIONI D'USO.

1. Svitare il copri corona **A** per accedere alla corona **C**.

POSIZIONE 1 per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotando la corona **C**.
POSIZIONE NEUTRA

POSIZIONE 2 premere il tasto **B** la corona **C** si posiziona al primo scatto. Ruotare la corona **C** in senso orario per l'impostazione della data **H** (ove presente).

* Per i modelli sprovvisti di tasto **B** estrarre manualmente la corona **C** per accedere al 1° scatto.

POSIZIONE 3 premere ulteriormente il tasto **B** la corona **C** si posiziona al secondo scatto, ruotare la corona **C** per la regolazione dell'ora esatta. Considerare l'indicatore **G** per il corretto scatto della data **H** (ove presente).

* Per i modelli sprovvisti di tasto **B** estrarre manualmente la corona **C** per accedere al 2° scatto.

2. Premere a fondo la corona **C** per riportarla in posizione neutra.

Avvitare con cura il copri corona **A** fino al suo completo bloccaggio.

FUNZIONI OROLOGIO.

- A** COPRI CORONA
- B** | **B1** LEVA ESTRAZIONE CORONA (OVE PRESENTE)
- C** CORONA
- D** PULSANTE AVVIO/ARRESTO CRONO
- E** PULSANTE ALLINEAMENTO CRONO
- F** SFERA ORE
- G** SFERA MINUTI
- H** SFERA SECONDI
- I** SFERA CONTA SECONDI CRONO
- L** SFERA CONTA MINUTI CRONO
- M** SFERA CONTA ORE CRONO
- N** SFERA 24 ORE (OVE PRESENTE)
- O** DATARIO (OVE PRESENTE)


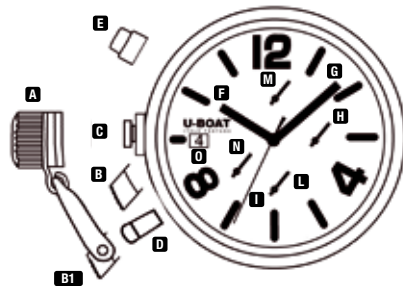


IMMAGINE INDICATIVA. ALCUNI COMPONENTI POSSONO NON ESSERE PRESENTI O PRESENTI IN DIVERSA POSIZIONE.

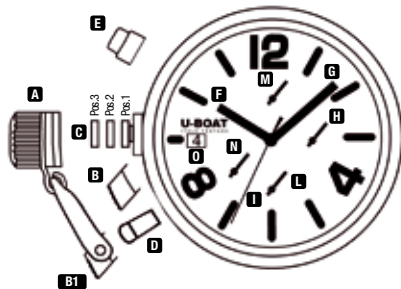

ISTRUZIONI D'USO.

1. Svitare il copri corona **A** per accedere alla corona **C**.

POSIZIONE 1 per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotando la corona **C**.
POSIZIONE NEUTRA

POSIZIONE 2 premere il tasto **B** | **B1** (ove presente) (**B1** integrato nel copri corona **A**)
PRIMO SCATTO la corona **C** si posiziona al primo scatto. Ruotare la corona **C** in senso orario per l'impostazione della data **O** (ove presente). *

* Per i modelli sprovvisti di tasto **B** | **B1** estrarre manualmente la corona **C** per accedere al 1° scatto.


***PRESTARE ATTENZIONE ALLE ISTRUZIONI A PAG 13.**

POSIZIONE 3 premere ulteriormente il tasto **B** | **B1** (ove presente) (**B1** integrato nel
SECONDO SCATTO copri corona **A**) la corona **C** si posiziona al secondo scatto, ruotare la corona **C** per la regolazione dell'ora esatta. Considerare l'indicatore **N** per il corretto scatto della data **O**.

* Per i modelli sprovvisti di tasto **B** | **B1** estrarre manualmente la corona **C** per accedere al 2° scatto.

2. Premere a fondo la corona **C** per riportarla in posizione neutra.

Avvitare con cura il copri corona **A** fino al suo completo bloccaggio.

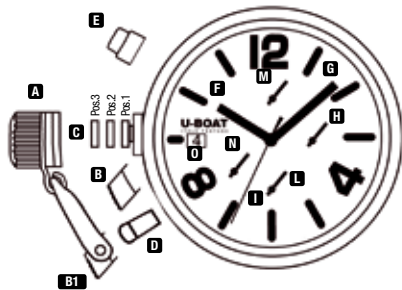

*** ATTENZIONE**

Posizione non corretta




Posizione corretta



*** ATTENZIONE : IMPORTANTE PER LA RIMESSA DATA**

Per evitare che durante la rimessa della data si possa verificare il disallineamento o la rottura della ruota scatto data, accertarsi che:

1. durante la rimessa manuale del datario **O** la sfera **F** non sia posizionata tra le ore 21 e le ore 03. (fare eventualmente riferimento all'indicatore delle 24 ore **N**).
2. il giorno indicato dal datario **O** sia allineato alla finestra (vedi figura a pagina12).
3. portare la corona **C** al secondo scatto, posizionare la sfera **F** alle 15, portare la corona **C** al primo scatto, spostare il datario **O** al giorno desiderato facendo attenzione al punto 2.

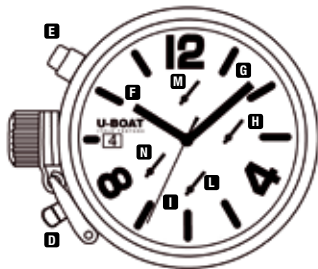


FUNZIONI CRONOGRAFO

Premere il tasto **D** per avviare il cronografo ed il totalizzatore delle ore/minuti.

Premere di nuovo il tasto **D** per arrestare il cronografo e per il rilevamento dei tempi effettuati.

Premere il tasto **E** per azzerare il conteggio.

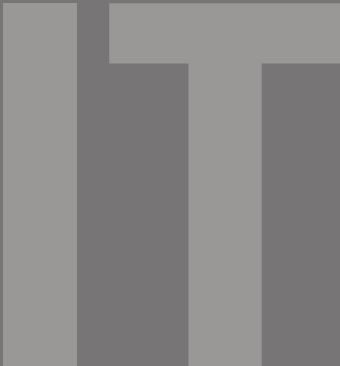

CURA E MANUTENZIONE.

Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche.

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

Gli orologi automatici richiedono una carica manuale dopo un lungo periodo di inattività.

U-BOAT HEAD OFFICE

Via per San Gennaro, 13

Gragnano, Capannori - 55012 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

service@u-boatwatch.com