

U-BOAT
ITALO FONTANA



GENTILE CLIENTE

**CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.
IN QUESTO MANUALE TROVERA' LE ISTRUZIONI, I DETTAGLI TECNICI ED IL
CERTIFICATO DI GARANZIA DEL SUO OROLOGIO .**

**LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI
SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE U-CLUB DEDICATA
ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT,
IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO
RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.**



FUNZIONI OROLOGIO.

- A** PULSANTE START
- B** PULSANTE RESET
- C** CORONA
- D** SFERA ORE
- E** SFERA MINUTI
- F** SFERA SECONDI CRONO
- G** SFERA CONTA SECONDI
- H** SFERA CONTA MINIUTI
- I** SFERA CONTA ORE


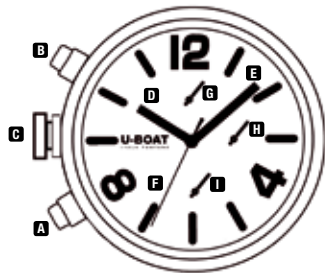



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA.

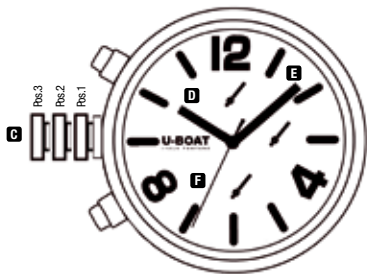

RIMESSA ORA ESATTA.


1. Estrarre la corona **C** in posizione 3.
2. Ruotare la corona **C** per impostare l'orario desiderato.
3. Premere la corona **C** per riportarla in posizione 1.

Note: e' consigliato estrarre la corona **C** in posizione 3 quando l'orologio sara' inutilizzato per molto tempo, per limitare il consumo di batteria .

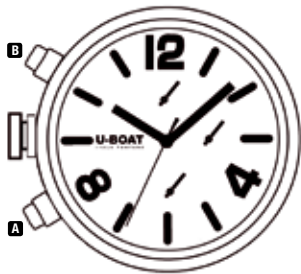


FUNZIONI CRONOGRAFO.

1. Premere il tasto **A** per avviare il cronografo.
Premere nuovamente il tasto **A** per arrestare il cronografo.
2. Premere il tasto **B** per resettare il cronografo.

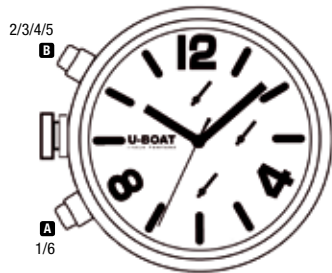

FUNZIONI TEMPO INTERMEDIO.

1. Premere il tasto **A** per avviare il cronografo.
2. Premere il tasto **B** per l'arresto del cronografo permettendo di leggere un tempo intermedio mentre il cronometraggio continua. Premendo nuovamente il tasto **B** le lancette del cronografo «recuperano» il tempo trascorso.
3. 1* Start
2* Lettura del tempo
3* Restart
4* Lettura del tempo
5* Restart
6* Stop

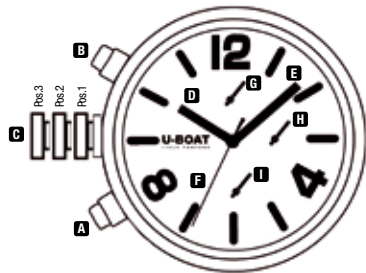

AGGIUSTAMENTO SFERE CRONOGRAFO NELLA CORRETTA POSIZIONE.

1. Estrarre la corona **C** nella posizione 3.

2. Premere contemporaneamente i tasti **A** e **B** per 2 secondi circa.

La sfera **F** ruoterà di 360°.

Premendo il tasto **A** la sfera **F** tornerà nella corretta posizione.


Premere il tasto **B** per attivare la correzione della sfera **I**.

Premere il tasto **A** per riposizionare la sfera **I** nella corretta posizione.

Premendo di nuovo il tasto **B** attiviamo la correzione della sfera **H**.

Premere il tasto **A** per riposizionare la sfera **H** nella corretta posizione.

3. Premere la corona **C** per riportarla in posizione 1.

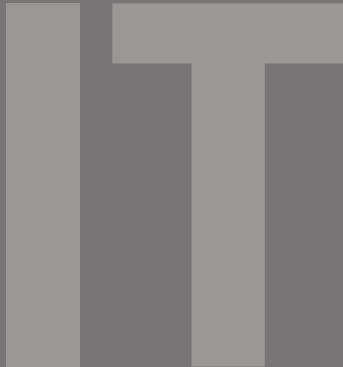

CURA E MANUTENZIONE.

Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche.

Per la sostituzione della batteria e del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore / Centro Assistenza Autorizzato.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Il vostro orologio U-BOAT è garantito da New Time srl per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di acquisto, in conformità alle condizioni stabilite dal presente certificato di garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia difetti o danni causati da un uso improprio.

Eventuali manomissioni operate da terzi non autorizzati e/o sostituzioni effettuate con parti o accessori NON originali U-BOAT annullano automaticamente la validità del presente certificato di garanzia.

Il certificato di garanzia è valido solo se :

1. l'orologio è stato venduto da un rivenditore autorizzato U-BOAT.
2. il certificato di garanzia è stato accuratamente compilato in ogni sua parte.

Timbro Rivenditore

Modello _____

Ref. n° _____

Seriale n° _____

Data _____

U-BOAT HEAD OFFICE

Via pesciatina 751 H

Gragnano, Capannori - 55010 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

service@u-boatwatch.com