

U-BOAT
ITALO FONTANA

CURA E MANUTENZIONE.

Il meccanismo ad alta finitura del vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.


Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Servizi Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche.

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato / Centro Servizi Autorizzato.


Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

FUNZIONI OROLOGIO.


- A** COPRI CORONA
- B** SFERA MINUTI
- C** SFERA ORE
- D** DATARIO
- F** CORONA
- G** CONTATORE 24H
- H** SFERA SECONDI
- L** TASTO PER ESTRAZIONE CORONA

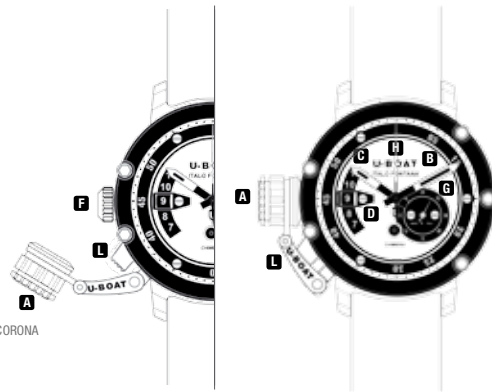


POSIZIONE 1
POSIZIONE NEUTRA

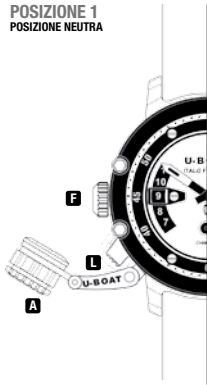

POSIZIONE 2
PRIMO SCATTO

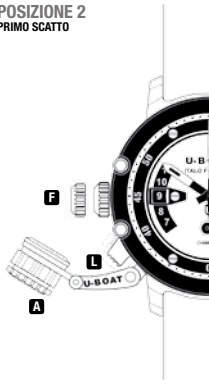

POSIZIONE 3
SECONDO SCATTO

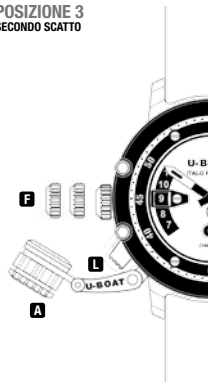

ISTRUZIONI D'USO.

1. Svitare il copricorona **A** per liberare la corona **F**.

POSIZIONE 1 POSIZIONE NEUTRA

Posizione di ricarica e avvio dell'orologio ruotando la corona **F**

POSIZIONE 2 PRIMO SCATTO

Premere il tasto, **L** la corona **F** si posiziona al primo scatto.
Ruotare la corona **F** per l'impostazione della data. *

POSIZIONE 3 SECONDO SCATTO

Premere il tasto **L**, la corona **F** si posiziona al secondo scatto.
Ruotare la corona **F** per la regolazione dell'ora esatta. "Cosiderare l'indicatore **G** (24H) per l'impostazione corretta dello scatto data.

2. Richiudere la corona **F** e riportare il copricorona **A** in posizione ruotando fino al bloccaggio.

* Attenzione: non eseguite questa operazione tra le ore 21 e le ore 3 .

U-BOAT HEAD OFFICE

Via per San Gennaro, 13

Gragnano, Capannori - 55012 Lucca - Italy

Tel: +39 0583 469288 - Fax: +39 0583 462249

info@u-boatwatch.com

Ref. 4092