

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA



**GENTILE CLIENTE**

**CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE U-BOAT.  
IN QUESTO MANUALE TROVERA' LE ISTRUZIONI, I DETTAGLI TECNICI ED IL  
CERTIFICATO DI GARANZIA DEL SUO OROLOGIO .**

**LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI  
SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE U-CLUB DEDICATA  
ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT,  
IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO  
RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.**




## FUNZIONI OROLOGIO.

- A** PULSANTE START E STOP CRONOGRAFO
- B** PULSANTE RESET CRONOGRAFO
- C** CORONA A VITE
- D** SFERA ORE
- E** SFERA MINUTI
- F** SFERA SECONDI CRONO
- G** SFERA SECONDI
- H** SFERA MINUTI CRONOGRAFO
- I** SFERA ORE CRONOGRAFO




IMMAGINE RAPPRESENTATIVA.

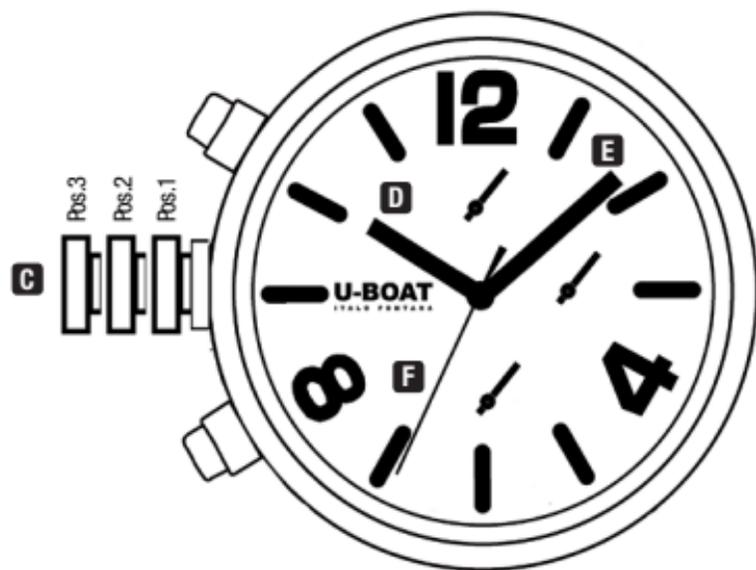

## RIMESSA ORA ESATTA.


1. Svitare la corona **C** estrarre la stessa per portarla in posizione 3.
2. Ruotare la corona **C** per impostare l'orario desiderato.
3. Riavvitare la corona **C** premere per riportarla in posizione 1.

Note: e' consigliato svitare la corona **C** in posizione 3 quando l'orologio sara' inutilizzato per molto tempo, per limitare il consumo di batteria .

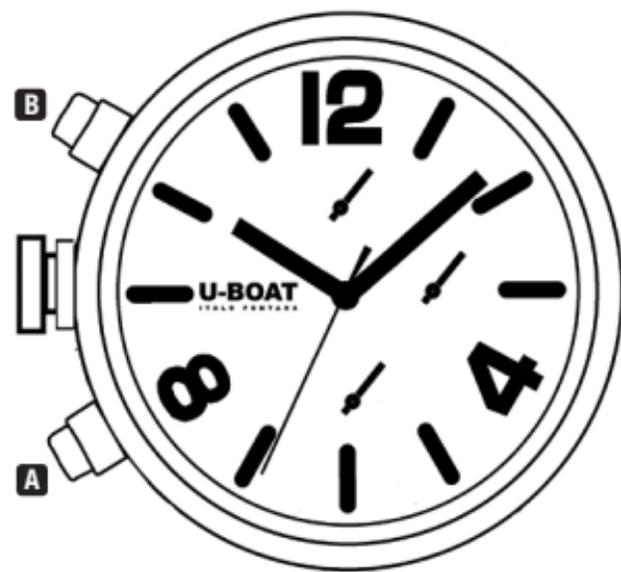


## FUNZIONI CRONOGRIFO.

1. Premere il tasto **A** per avviare il cronografo.  
Premere nuovamente il tasto **A** per arrestare il cronografo.
2. Premere il tasto **B** per resettare il cronografo.

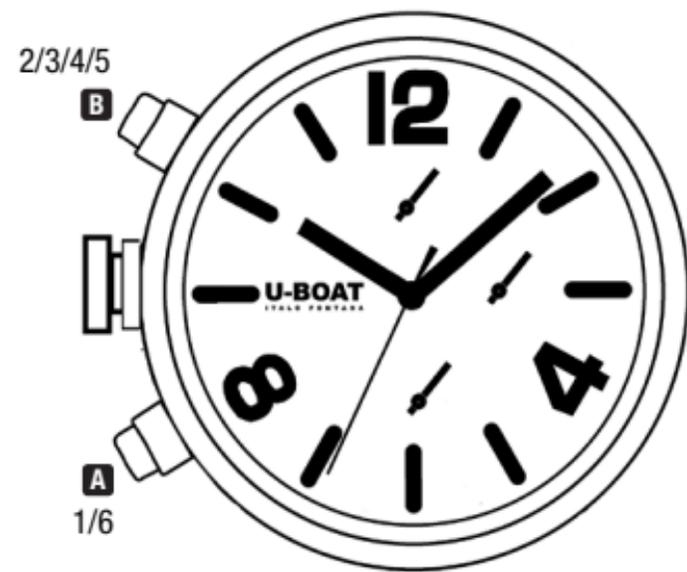

## FUNZIONI TEMPO INTERMEDIO.

1. Premere il tasto **A** per avviare il cronografo.
2. Premere il tasto **B** per l'arresto del cronografo permettendo di leggere un tempo intermedio mentre il cronometraggio continua. Premendo nuovamente il tasto **B** le lancette del cronografo «recuperano» il tempo trascorso.
3. 1\* Start  
2\* Lettura del tempo  
3\* Restart  
4\* Lettura del tempo  
5\* Restart  
6\* Stop

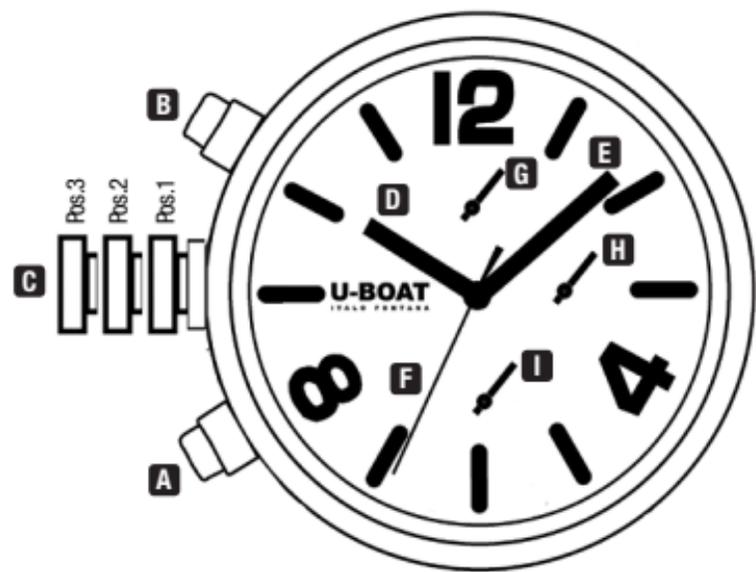

## AGGIUSTAMENTO SFERE CRONOGRAFO NELLA CORRETTA POSIZIONE.

1. Svitare la corona **C** ed estrarre la stessa per portarla in posizione 3.

2. Premere contemporaneamente i tasti **A** e **B** per 2 secondi circa.

La sfera **F** ruoterà di 360°.

Premendo il tasto **A** la sfera **F** tornerà nella corretta posizione.


Premere il tasto **B** per attivare la correzione della sfera **I**.

Premere il tasto **A** per riposizionare la sfera **I** nella corretta posizione.

Premendo di nuovo il tasto **B** attiviamo la correzione della sfera **H**.

Premere il tasto **A** per riposizionare la sfera **H** nella corretta posizione.

3. Riavvitare la corona **C** per riportarla in posizione 1.

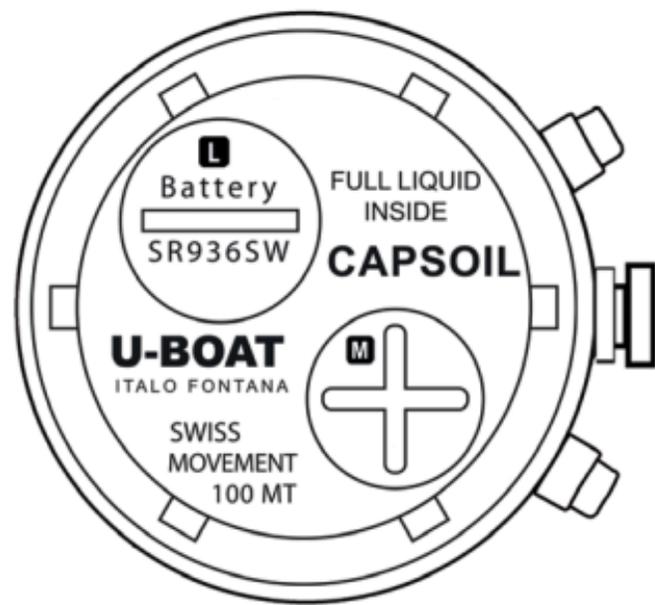

## SOSTITUZIONE BATTERIA E REGOLAZIONE OLIO

1. Innovativo sistema di chiusura con vano per il cambio rapido della batteria. **L**
2. Sistema di chiusura e regolazione interna dell'olio, ad uso esclusivo dei tecnici specializzati U-BOAT. **M**



## **CURA E MANUTENZIONE.**

Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.

Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni anno presso un nostro Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.

Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato / Centro Assistenza Autorizzato.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua .

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.

Gli orologi automatici richiedono una carica manuale dopo un lungo periodo di inattività.