# U-BOAT

### FLIGHTDECK

CHRONO



Gentile Cliente

CI CONGRATULIAMO CON LEI PER L'ACQUISTO DI QUESTO ESEMPLARE

SUL NOSTRO SITO UFFICIALE NELLA SEZIONE U-CLUB DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI/POSSESSORI DI PRODOTTI U-BOAT. IN MODO DA POTER RICEVERE ULTERIORI VANTAGGI, ED ESSERE INFORMATO RIGUARDO OFFERTE, EVENTI E NEWS IN ANTEPRIMA.

LA RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA E LA INVITIAMO A REGISTRARSI

IN QUESTO MANUALE TROVERÀ LE ISTRUZIONI DEL SUO OROLOGIO.

U-BOAT.

## Meccanico Auto-chrono

- A COPRI CORONA
- CORONA
- O PULSANTE AVVIO/ARRESTO CRONOGRAFO
- D PULSANTE RESET CRONOGRAFO

  SFERA SECONDI CRONOGRAFO
- CONTATORE ORE CRONOGRAFO
- G CONTATORE SECONDI
- ⊕ CONTATORE MINUTI CRONOGRAFO
- DATARIO
- SFERA ORE

₭ SFERA MINUTI

#### FUNZIONI OROLOGIO



Immagine indicativa.
Alcuni componenti possono non essere presenti
o presenti in diversa posizione.

MECCANICO AUTO-CHRONO • FLIGHTDECK | 7





- POSIZIONE 1 POSIZIONE NEUTRA
- POSIZIONE 2 PRIMO SCATTO
- POSIZIONE 3 SECONDO SCATTO


Svitare il copri corona 
 per accedere alla corona .

**POSIZIONE 3** 

per la ricarica e l'avvio dell'orologio ruotare la corona 3 in senso **POSIZIONE 1** POSIZIONE NELITRA

POSIZIONE 2 estrarre la corona 3 per portarla in posizione 2. Ruotare la corona 3 in senso orario per impostare la data 1 desiderata. PRIMO SCATTO

estrarre la corona ③ per portarla in posizione 3. Ruotare la corona ③ in senso orario per impostare l'orario desiderato. SECONDO SCATTO 2. Premere a fondo la corona 3 per riportarla in posizione 1. Avvitare con cura il copri corona 3 fino al suo completo bloccaggio.

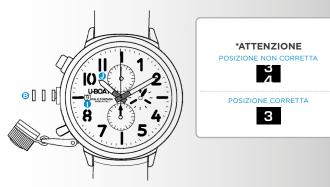

#### \*ATTENZIONE: IMPORTANTE PER LA RIMESSA DATA

Per evitare che durante la rimessa della data si possa verificare il disallineamento o la rottura della ruota scatto data, accertarsi che:

- 1. Durante la rimessa manuale del datario 1 la sfera 1 non sia posizionata tra le ore 21 e le ore 03.
- 2. Il giorno indicato dal datario 1 sia allineato alla finestra (vedi figura accanto).
- **3.** Portare la corona **3** in posizione 3, posizionare la sfera **9** alle 15, portare la corona **3** in posizione 2, spostare il datario **1** al giorno desiderato facendo attenzione al punto 2.

10 FLIGHTDECK • MECCANICO AUTO-CHRONO • FLIGHTDECK | 1



Premere il pulsante • (avvio/arresto) per la messa in moto della lancetta del cronografo ed il totalizzatore delle ore/minuti.

Premere di nuovo il pulsante 🕒 per arrestare il cronografo, che riprenderà premendo di nuovo lo stesso.

Dopo aver rilevato i tempi effettuati, a cronografo fermo, premere il pulsante o per riportare a zero la lancetta del cronografo e dei totalizzatori.



- Il vostro orologio manterrà intatte le sue prestazioni a lungo, con le opportune attenzioni.
- Raccomandiamo di far controllare l'orologio ogni 3-4 anni presso un nostro Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato, per effettuare la normale manutenzione di tutte le parti meccaniche e l'impermeabilità.
- Anche per la sostituzione del cinturino consigliamo di rivolgersi ad un Rivenditore Autorizzato/Centro Assistenza Autorizzato.

• Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura, all'umidità, al sole e ai campi magnetici intensi.

Accertarsi che l'orologio sia idoneo per l'utilizzo in acqua.

LUNGO PERIODO DI INATTIVITÀ.

Risciacquare sempre l'orologio con acqua dolce dopo il contatto con acqua salata.
 GLI OROLOGI AUTOMATICI RICHIEDONO UNA CARICA MANUALE DOPO UN

